



## ART. AHCAM618ZA-AHCAM638ZA

**Telecamere AHD Day & Night con obiettivo motorizzato in contenitore waterproof IP66**

### Specifiche tecniche:

	AHCAM618ZA	AHCAM638ZA
Sensore	1/2.9" CMOS Sony	
Tipo di obiettivo	2.8 - 12 mm <b>MOTORIZZATO</b>	
Elementi effettivi (H x V)	1920 x 1080	
Risoluzione	1080p / FULL-HD	
Illuminazione minima (lux)	0.05 (colori) / 0 (bianco e nero, leds IR ON)	
Shutter elettronico (s)	1/50 ÷ 1/10000	
Rapporto Segnale/Rumore	>48 dB (AGC OFF)	
Numero di leds IR	36	
Distanza di illuminazione IR (m)	30	
Rimozione del filtro IR	meccanica	
Uscita video	AHD / CVI / TVI / analogica 960H	
Controllo del guadagno (AGC)	20 livelli	
Bilanciamento dei bianchi	ATW / AWB	
Funzioni particolari	2DNR (10 livelli), BLC, DWDR, OSD	
Grado di protezione IP	66	
Tipo di contenitore/colore	Bullet / grigio scuro	Minidome / bianco
Alimentazione	12 Vcc	
Corrente assorbita (mA)	400	
Potenza assorbita (W)	4.8	
Temperatura di funzionamento	-25°C ÷ +50°C	
Umidità di funzionamento	85% max	
Dimensioni (L x H x P / ø x H - mm)	85 x 85 x 230	120 x 95
Peso (g)	480	700

**Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso**

### Conessioni:



**BNC**



**ALIMENTAZIONE**

In questi modelli di telecamera è possibile selezionare il tipo di segnale video in uscita sul connettore BNC tra AHD, TVI, CVI e analogico 960H.

Selezionando l'uscita tipo analogico 960H è possibile collegare la telecamera ad un monitor tradizionale e procedere alla regolazione direttamente sul luogo di installazione. Al termine di queste operazioni è possibile modificare il tipo di uscita.

Di seguito le istruzioni per la selezione del tipo di segnale in uscita sul connettore BNC.

#### Segnale video 960H

- 1 – spostare il joystick verso l'alto per più di 5 secondi
- 2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video analogico 960H

#### Segnale video AHD

- 1 – spostare il joystick verso sinistra per più di 5 secondi
- 2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video AHD

#### Segnale video TVI

- 1 – spostare il joystick verso destra per più di 5 secondi
- 2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video TVI

#### Segnale video CVI


- 1 – spostare il joystick verso il basso per più di 5 secondi
- 2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video CVI

#### Accesso al menu:

- Premere centralmente il joystick per accedere al menu principale.
- Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso per spostarsi nei menu.
- Muovere il joystick verso sinistra o verso destra per modificare i valori.
- Selezionare il menu EXIT (ESCI) e premere centralmente il joystick per terminare la programmazione.

#### Utilizzo dello zoom:

Per **zoom+** e **zoom-** premere i relativi pulsanti. Fare riferimento alla figura **A**.

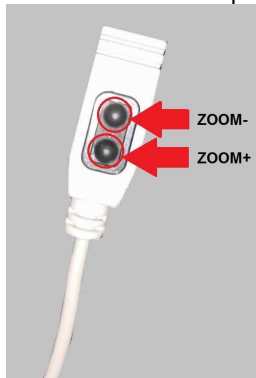

**A**

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.